

HE
system
PC Engine

データバックアップカード

バックアップ
メモリ
対応ソフト
ROMRAM
バックアップラム

TENNOKOE BANK

天の声バンク



このソフトを使用するには、
天の声2/CD-ROM²システム
が必要です。



HUDSON GROUP
HUDSON SOFT®

© 1991 HUDSON SOFT

ROMRAM
HuCARD

このたびは、ハドソンのHuCARD“^{てん こえ}天の声バンク”を
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、^{しやう まえ とりあつか かた しやうじやう ちゆうい など}取扱い方、使用上の注意等、この「^{とりあつかいせつめいしよ}取扱説明書」をよくお読みい
ただき、^{ただ しやうほう あいよう}正しい使用法でご愛用ください。なお、この「^{とりあつかいせつめいしよ}取扱説明書」は大切に
^{ほかん}保管してください。

1 ^{せいみつ き き きよくたん おんど しつ どじやうけん か しやう}精密機器ですので、^{ほかん つよ さ}極端な温度・湿度条件下での使用や
保管、および強いショックを避けてください。また、カ
ードを無理に折り曲げたりしないでください。

2 ^{たんし ぶ ふ みず など よご}端子部に触れたり、水にぬらす等して汚さないでくださ
い。^{こしやう げんいん}故障の原因となります。

3 ^{たんし ぶ よご}端子部が、もし汚れたときは、やわらかいガーゼ、また
はエチルアルコール（^{しょうどくよう}消毒用アルコール）を染み込ませ
たガーゼで^{かる}軽くふいてください。

4 ^{がめん}テレビ画面からは、できるだけ^{はな}離れて（2メートル程度）
プレイしてください。

5 ^{ぜったい ぶんかい}絶対に、分解しないでください。^{まんいち ぶんかい}万一、分解された場合、
^{とうしゃ ほしょう}当社では保証できなくなります。



※リセット方法

ゲーム中にRUNボタンを押しながらSELECTボタンを押すと、ゲームを最初からやりなおすことが出来ます。

HuCARDは^{せんよう}**HE**専用のゲームカードです。
system

※品質には万全を期していますが、万一製品に当社の責任による不都合がありました場合、新しい製品とお取りかえいたします。それ以外の責任はご容赦ください。※このソフトを当社に無断で複製すること、及び賃貸業に使用することを禁じます。

天の声 バンク 物語

作画/フジサワ トミオ









てん こえ 天の声バンクには 3つのモードがあるんじゃ

このソフトは、「天の声2」やCD・ROMのインターフェース「IFU-30」^{など}のバックアップメモリーを、^{さいだい}最大4台分^{だいぶん}保存^{ほぞん}したり書き写すための物です。

ピーシー
PCエンジンに^{そうにゆう}挿入して^{でんげん}電源を入^いれると、
つぎ^{がめん}の画面^{ひょうじ}が表示されます。ここで、^{ラン}RUN
ボタンを押してください。バックアップメモリーを
チェックした^{あと}後で、メニュー^{がめん}画面^{ひょうじ}
が表示されます。



コピー方法は3種類あります。

モード1 バックアップメモリーから天の声バンクへ内容を複写します。

モード2 天の声バンクの内容をバックアップメモリーに複写します。

モード3 バックアップメモリーの内容と天の声バンクの内容を交換します。

このメニューの時にSELECTボタンを押すと、バックアップメモリーや天
の声バンクのBOXに入っているデータ(ファイル名)を確認することができます。



バックアップシステムから てん こえ 天の声バンクに

モード

このモードは、バックアップメモリ
の内容を天の声バンクに複写します。
メニューが表示されている時に左右ボタンでこ
のモード（一番左側）にします。①ボタンを押
すと、バンクのBOXを選ぶメニュー画面が表
示されます。

コピーの方法を

選択してください。



バックアップメモリから
BANKへ内容を複写します。

★Iボタンを押してください★

BANKのBOX（1～4）を
選択してください。



BOX 1
使用済み

★Iボタンを押してください★

方向キーで1～4までのどのBOXに複写する
かを選択し、①ボタンを押します。この時に、
BOXの中にデータが入っていれば「使用済み」
入っていなければ「未使用」と表示されます。
「使用済み」のBOXを選択すると、記憶してあ
ったデータが消えますので注意してください。

次に、実際に複写するメニューが表示されます。
複写してもいいならRUNボタンを押します。
複写を中止するならば、方向キーで「No」を選
択後にRUNボタンを押します。すると、BOX
選択のメニューに戻ることができます。

バックアップメモリの内容を
BOX 3へ複写します。
よろしいですか？



Yes



No

RUNボタンを押してください



てん こえ 天の声バンクから バックアップシステムに

2
モード

このモードは天の声バンクの内容をバックアップメモリーに複写します。このモードを実行すると、いま入っているバックアップメモリーの内容が消えてしまいますので注意してください。

コピーの方法を選択してください。



BANKの内容をバックアップメモリーに複写します。
★Iボタンを押してください★

《上書き》されますがよろしいですか？



YES

No

RUNボタンを押してください

メニュー画面でこのモードを選択した後、Iボタンを押します。画面に「上書きされますがよろしいですか？」の表示がでますので、実行するならばRUNボタンを、中止するならば方向キーで「No」を選択して、RUNボタンを押してください。

「Yes」で実行すると、どのBOXからコピーするかを選択する画面になりますので、方向キーでBOXを選択してIボタンを押します。

BANKのBOX(1~4)を選択してください。



BOX 1
使用済み

★Iボタンを押してください★

バックアップメモリーに
BOX 1の内容を複写します。
よろしいですか？



YES



No

RUNボタンを押してください

画面に「バックアップメモリーにBOX ?の内容を複写します。よろしいですか？」の表示がでますので、実行するならばRUNボタンを押します。中止するならば方向キーで「No」を選択してRUNボタンを押します。



これはデータを一度に入れ かえる便利なモードだよ！

モード

このモードは天の声バンクとバックアップメモリーのデータを入れかえるモードです。モード1とモード2を一度に実行します。メニュー画面でこのモードを選択した後、①ボタンを押します。

コピーの方法を
選択してください。



バックアップメモリーの内容と
BANKの内容を交換します。
★Iボタンを押してください★

BANKのBOX (1~4)を
選択してください。




BOX 2
使用済み

★Iボタンを押してください★

次に、どのBOXのデータを入れかえるかを選択します。方向キーで選択してから①ボタンを押します。

注意：未使用のBOXとはデータの入れかえはできません。

バックアップメモリーの内容と
BOX 2の内容を交換します。

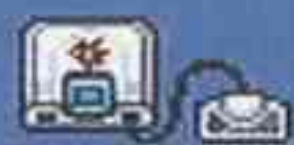

YES



No

RUNボタンを押してください

画面に「バックアップメモリーとBOX?の内容を交換します。」と表示されますので、実行するならばRUNボタンを押します。中止するならば方向キーで「No」を選択してRUNボタンを押します。

全てのモードの操作が完了したなら、電源を切って天の声バンクのカードを抜いてください。また、引き続き操作される場合も、一度電源を入れなおしてから操作してください。

BANKのBOX 2から
バックアップメモリーへの
複写を終了しました

電源を切ってカードを
ぬいて下さい。

ジョイパッドの名称と機能

方向キー

モードの選択
BOXの選択等

SELECTボタン

データ(ファイル名)
の確認



IIボタン

キャンセル

Iボタン

モード等の決定

RUNボタン

メモリー移動等の決定



バックアップメモリーや各BOXの データを確認できるのよ!

SELECTボタンを押した時
に表示されます。方向キーで
どのメモリーの内容を見るか
を選び、①ボタンを押します。

どの内容を見ますか?



バックアップメモリー

★Iボタンを押してください★

バックアップメモリー



001 MOMODE 2-1
002 MOMODE 2-2
003 MOMODE 2-3
004 COBRA2 1
005 PACHI OKUN1
006 F-SOLDIER

★Iボタンを押してください★

表示されたデータの上下に矢印が表示された場
合には、表示されている以上のデータがありま
すので、方向キーの上下で次のデータを見るこ
とができます。①ボタンを押せば、メニュー画
面に戻ることができます。

ご注意

- バックアップメモリーに何もデータが入っていない場合モード1、3は実行できません。
- 実行するBOXに何もデータが入っていない場合モード2、3は実行できません。
- 天の声バンクの各モードは複写または交換を実行します。各データの削除は、バックアップメモリー対応の各ゲームソフトまたはCD-ROM²システムカードで行なってください。
- データの名前の先頭に「X」が付いている場合には、天の声バンクはその他のパスワードを守るために、動作しなくなります。その場合、システムカードのファイル削除を使用して、不良ファイルを削除してください。



本 社 〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目1番18号 ハドソンビル TEL 011-841-4622
東京支社 〒162 東京都新宿区市谷田町3丁目1番1号 ハドソンビル TEL 03-3260-4622
大阪支店 〒542 大阪府中央区東心斎橋1丁目1番10号 大阪料理会館ビル5階 TEL 06-251-4622
営 業 所 札幌・名古屋・福岡